



D-CLEAN

Pour nettoyage moins
régulier ou plus intensif
de votre terrasse



Préambule



Pourquoi nettoyer ma terrasse ?

Une terrasse en bois apporte du charme et de la chaleur à votre extérieur, mais pour qu'elle conserve toute sa beauté et sa longévité, un entretien régulier est indispensable.

Préserver l'esthétique

Avec le temps, les salissures, la mousse et les taches s'accumulent, donnant un aspect terne et glissant à votre terrasse. Un bon nettoyage permet de retrouver l'éclat du bois et d'éviter le grisaillement prématuré.

Protéger le bois

L'humidité et les impuretés peuvent favoriser le développement de moisissures et accélérer le vieillissement du bois. Un entretien régulier prolonge la durée de vie de votre terrasse et réduit les risques de détérioration.

Éviter les surfaces glissantes

La mousse et les algues rendent le bois glissant, augmentant ainsi le risque de chute. Un nettoyage approprié garantit une surface plus sûre pour vous et vos proches.

Un investissement durable

En prenant soin de votre terrasse, vous évitez les réparations coûteuses et préservez votre investissement sur le long terme.

Un nettoyage adapté, avec des produits et des techniques respectueuses du bois, vous permettra de profiter d'une terrasse propre, belle et sécurisée toute l'année !



Quand nettoyer ma terrasse ?

Pour préserver l'esthétique et la durabilité de votre terrasse en bois, un entretien régulier est essentiel. Nous vous recommandons de la nettoyer deux fois par an :

Au printemps

Avec l'arrivée des beaux jours, un nettoyage permet d'éliminer les salissures accumulées pendant l'hiver et de préparer la terrasse à la belle saison.

À la fin de l'été

Après une utilisation intensive, un nettoyage permet de retirer les résidus de pollution, d'humidité et autres impuretés afin de prévenir l'encrassement du bois.

En cas de tache

Pour éviter qu'une tache ne s'incruste, il est important d'intervenir rapidement avec un nettoyage adapté.

En respectant ces bonnes pratiques, votre terrasse restera belle et agréable à vivre année après année !

3 ENTRETIEN DE LA TERRASSE - D-CLEAN



Avec quel(s) produit(s) ?

Chez Grad®, nous vous proposons différents produits à utiliser selon le degré de saleté :
Entretien 2 fois par an, j'utilise du savon noir.
La terrasse est nettoyée et est légèrement dégrisée.

Nettoyage moins régulier ou plus intensif, j'utilise uniquement du D-CLEAN.
La terrasse sera nettoyée en profondeur et légèrement dégrisée.

Très sale, j'utilise du D-CLEAN et du D-NEW.
En complément du D-CLEAN, le D-NEW peut dégriser plus intensément la terrasse.
La terrasse sera nettoyée à fond et fortement dégrisée, prête à l'application d'un saturateur.



Équipement de Protection Individuel

Afin d'éviter toutes blessures, nous vous recommandons de porter des vêtements de protection et des équipements de sécurité tels que des gants et des lunettes. Ces derniers sont obligatoires, surtout lors de la manipulation des produits.



Grad® décline toute responsabilité en cas de non respect des consignes de sécurité.



Matériel

Pour mener à bien le nettoyage de votre terrasse, munissez-vous de balai-brosse, d'un seau, d'un tuyau d'arrosage.

Particulier



Balai-brosse type lave-pont pour thermofrêne, thermopin, Kebony et bois mous



Balai-brosse en carbure de silicium pour platelage en Moso® et bois durs

ou



Kärcher PCL 4



Kärcher Autolaveuse BR 40/10 C



Machine de nettoyage terrasse bois - Osmo

Outillage professionnel



Pinceau plat pour appliquer le saturateur type spalter




*Les balais et machines ne sont pas vendus par Grad®.
Pour un outillage professionnel, renseignez-vous chez une entreprise de location de machine.*

4 ENTRETIEN DE LA TERRASSE - D-CLEAN



Important !

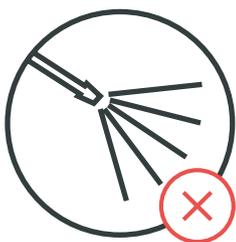

Ne pas utiliser de jet d'eau à haute pression.

Il pourrait endommager la structure du bois et faciliter l'incrustation de la mousse, du lichen et autres saletés.



Ne pas utiliser de monobrosse circulaire.

Afin d'éviter de créer un défibrage ou un peluchage des lames, ce type de machine est proscrit.



Ne pas utiliser de javel sur un platelage en bois.

La javel risque de décolorer le bois. Elle peut cependant être utilisée pour nettoyer une terrasse en Nekko®.



Garanties

Pour garantir la durabilité et la performance de votre terrasse, il est essentiel de suivre les recommandations de notre guide d'entretien. L'utilisation de produits ou de méthodes inadaptés peut altérer la qualité du bois et compromettre sa longévité.

Attention : en cas de non-respect des préconisations du guide d'entretien, les garanties ne s'appliqueront plus.

Nous vous recommandons donc de suivre scrupuleusement les instructions fournies afin de préserver l'esthétique et la solidité de votre terrasse. En cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des conseils adaptés.

En savoir plus sur **les garanties commerciales**, rubrique "Pièces de platelage - pièces de bardage"

Nettoyage au D-CLEAN - percarbonate de sodium

Si votre terrasse est sale, que vous ne l'aviez pas nettoyée depuis un moment ou que les taches ne partent pas avec le savon noir, nous vous conseillons de nettoyer votre terrasse avec du D-CLEAN.



Le D-CLEAN est un nettoyant concentré en percarbonate de sodium.

Il va nettoyer le bois de votre terrasse en profondeur en éliminant les champignons, la moisissure, les taches, l'huile de lin périmée et les saturants. Il nettoie le bois qui a été noirci et grisé par les intempéries.

Ainsi, ce produit possède de nombreux avantages :

- Il éclaircit, régénère et dégrise tous les bois extérieurs
- Il est neutre vis-à-vis des supports plastiques
- Il est biodégradable et sans danger pour l'environnement.
- Il élimine les mousses, lichens, champignons, taches de rouille, de gras et de pollution et nettoie les remontées tanniques du bois.
- Il est idéal pour préparer l'application d'un saturateur.
- Il redonne de l'éclat à la visserie dans le cas d'une terrasse dont les lames sont vissées.




6 ENTRETIEN DE LA TERRASSE - D-CLEAN

Dosage

Diluez environ 3% de D-CLEAN dans un seau d'eau.
Pour un seau de 10L, 300g de produit est suffisant

 Utilisé trop concentré, il peut laisser des traces sur certaines surfaces, surtout si le rinçage est insuffisant.

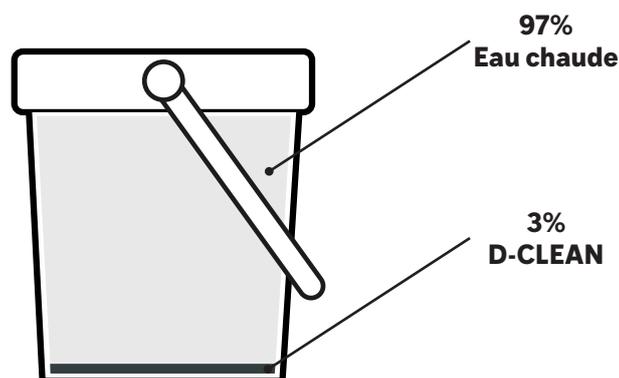

 Si vous possédez une terrasse en Accoya®, nous vous conseillons d'utiliser uniquement du savon noir pour entretenir votre terrasse. Le D-CLEAN étant trop agressif, il risque de détériorer vos lames.
De manière générale, évitez tout produit au pH supérieur à 7.

Application

 **Température d'application :** +5°C - 35°C

1 Préparez la solution

Verser la poudre dans un seau (300g de poudre environ pour un seau de 10L soit 3% du contenu du seau). Bien mélanger (à l'aide d'un bâton par exemple), durant au moins 5 minutes. La dissolution est lente. L'eau tiède facilite la dissolution.

Si le produit n'est pas entièrement dissous, dans ce cas ne répandez pas le fond de produit : utilisez la solution puis refaite l'appoint d'eau sur le produit non dissous.

2 Répandez le produit sur la terrasse

À l'aide d'un balai brosse.

Avant brossage, laissez agir le produit durant au moins 15 minutes. Des microbulles apparaissent en surface et témoignent de l'action du produit.

3 Brossez énergiquement

À l'aide d'une brosse dure ou d'une brosse en carbure de silicium dans le cas d'une terrasse en Moso® Bamboo. Ne pas utiliser de brosse métallique qui pourrait abîmer le bois. Meilleur est le brossage et meilleurs seront le nettoyage et le dégrisage du bois.

4 Rincez abondamment

À l'aide d'un tuyau d'arrosage.

En raison de la forme solide du produit, l'étape de rinçage est particulièrement importante.

En cas d'utilisation d'un appareil à haute pression, réduisez la pression au minimum.

5 Laissez sécher

Il peut rester des traces blanchâtres dues au produit de décomposition du D-CLEAN : dans ce cas, renouvelez le rinçage en brossant.

Votre terrasse est complètement sèche, vous pouvez appliquer le saturateur.

Dans le cas d'une terrasse vraiment très sale, recommencez la procédure une seconde fois ou utilisez du **D-NEW**

7 ENTRETIEN DE LA TERRASSE - D-CLEAN

Sécurité

Le D-CLEAN n'est pas un produit toxique en soi, mais comme c'est un agent oxydant, il est préférable de le manipuler avec soin.



En cas de contact avec la peau, rincez à l'eau

Le D-CLEAN est irritant dans sa forme pure. Étant dilué dans l'eau, il n'est plus aussi irritant, mais il est préférable d'utiliser des gants.



Le port de gants est obligatoire.



Éviter le contact avec les yeux

Le D-CLEAN est très irritant et provoque de graves lésions pour les yeux.

En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement, abondamment à l'eau claire pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être retirées facilement.

Appelez immédiatement un centre antipoison ou un médecin.



Le port de lunette est obligatoire.

Ne pas inhaler ou ingérer la poudre

En cas d'inhalation ou d'ingestion, appelez un centre antipoison ou un médecin.

Conseil de prudence

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation.

Ne pas fumer à côté du produit.

Tenir à l'écart d'autres matières combustibles.



En cas d'incendie, utiliser du sable sec, une poudre chimique ou une mousse anti-alcool pour extinction.

Ne pas refermer le pot après avoir versé de l'eau

Le dégagement d'oxygène peut faire exploser le récipient.

Ne pas laisser à la portée des enfants

Fiche de sécurité :

Vous pouvez retrouver les fiches de données de sécurité sur notre site shop.grad-system.com, dans la fiche produit du D-CLEAN ou en cliquant sur l'icône en bas de page.



**Télécharger
la fiche de sécurité**

GRAD® - BURGER & CIE

Z.I. Bois l'Abbesse
68660 LIÈPVRE - FRANCE
+33(0)3 89 58 45 45

GRAD-SYSTEM.COM

